


TJO-100(L)



- 電源スイッチ
保温部の加熱を開始します
- タイマースイッチ
タイマー機能を起動します
- タイマーボタン
調理時間を設定します
(5分単位、最大80分)
- リセットボタン
調理を中止し、設定時間をリセットします

TJO-120L

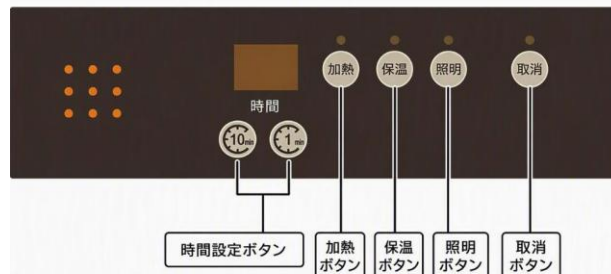

- 電源スイッチ
ブレーカー兼用主電源
- 時間設定ボタン
調理時間を設定します
左が十の位、右が一の位
(1分単位、最大99分)
- 加熱ボタン
調理を開始します
調理中に押すと一時停止します
- 保温ボタン
保温部の加熱を開始します
- 照明ボタン
LED照明を点灯・消灯します
- 取消ボタン
調理を中止し、設定時間をリセットします



ご使用の前に


- ・保温トレーに保温用石を平らに敷き詰めてください。
- ・傾きのない安定した台に設置し、周囲を10 cm以上あけてください。
- ・アース線を接続してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ・取扱説明書は、下記のQRコードまたは弊社ホームページからダウンロードし、必ずお読みください。

使用上の注意事項


- ・屋内で使用し、可燃物を機器の周囲に置かないでください。
- ・調理中・調理後は高温部や蒸気に注意し、軍手やトングを使用してください。
- ・本体に水をかけないでください。
- ・使用しないときは電源プラグを抜いてください。

各種資料をダウンロード


取扱説明書・調理手順書などをご覧いただけます。

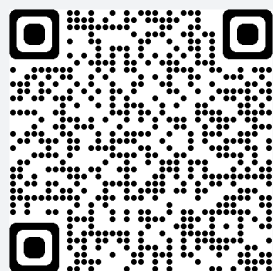

TJOシリーズ取扱説明書

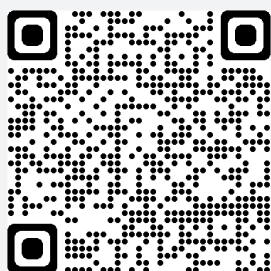

焼き芋の焼き方

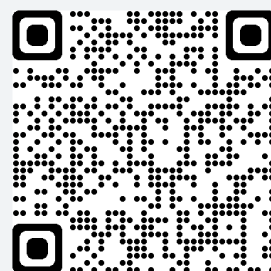

機器の使用方法動画

定期的なお手入れで、清潔に長くお使いいただけます

さつまいもから出る蜜や蒸気、焼きかすなどにより汚れが蓄積します。
衛生的に使用するため、各部を定期的に清掃してください。

数日に1度



廃棄トレー

たまった焼きかすを捨てた後、付着した蜜や汚れを洗浄します。

1週間に1度



調理箱・調理トレー

十分に冷ましてから取り外し、付着した蜜や焦げをタワシなどで清掃します。



保温トレー・保温用石

十分に冷ましてから取り外し、焼きかすや汚れを清掃します。

1か月に1度



アクリルカバー

中性洗剤と柔らかいスポンジを使用して、蒸気による黄ばみや汚れを洗浄してください。
アクリル製のため、強い衝撃を与えないでください。



筐体周辺・前面

筐体周辺の塗装部は、洗剤や薬剤を使用せず、水拭きで清掃してください。
引き出し部のある前面（ステンレス部）は、アルカリ電解水を含ませたメラミンスポンジなどで軽くこすると、汚れがよく落ちます。

清掃時の注意

- ・清掃前に電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- ・本体や各部が十分に冷めてから清掃してください。
- ・本体に直接、水などの液体をかけないでください。
- ・排気口や操作部に水が入らないよう注意してください。
- ・アクリルカバーには強い衝撃を与えないでください。

長く安心して使うために

日常のお手入れに加え、異常や不具合を感じた場合は使用を中止し、取扱説明書をご確認ください。

保証期間後の修理・メンテナンス・清掃についてもご相談いただけます。

毎日の清潔さが、おいしい焼き芋と機器の長期使用を支えます。